Ouest Réparations Résines
1230 Route de Changé - RD 162
53240 SAINT JEAN SUR MAYENNE
Tél. : 02 43 68 35 02
E.mail : contact@or53.fr - Site : www.or53.fr
SARL au capital de 24 000 € Siret - RC 330 825 191 000 35 APE 515 L
N° TVA FR 06 330 825 191 TVA acquittée sur Encaissement

ÉQUIPEMENTS
MARINE
INDUSTRIE
COLLECTIVITÉS
BÂTIMENT

Systèmes Profilés de Composants Antidérapants

PLAT ALU PRS 37/5 T.V.R

2

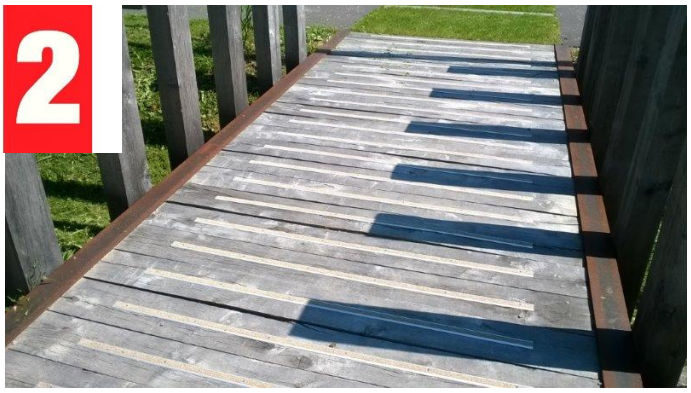

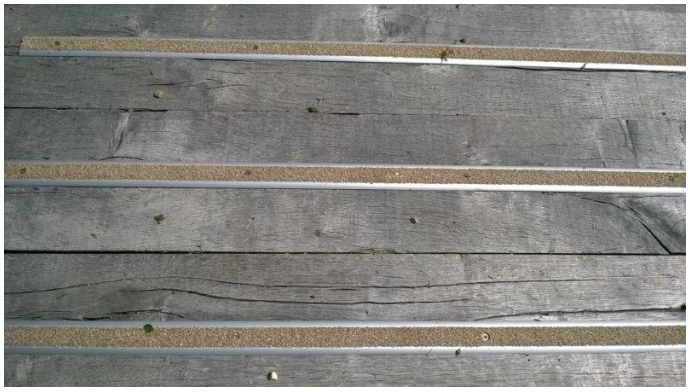

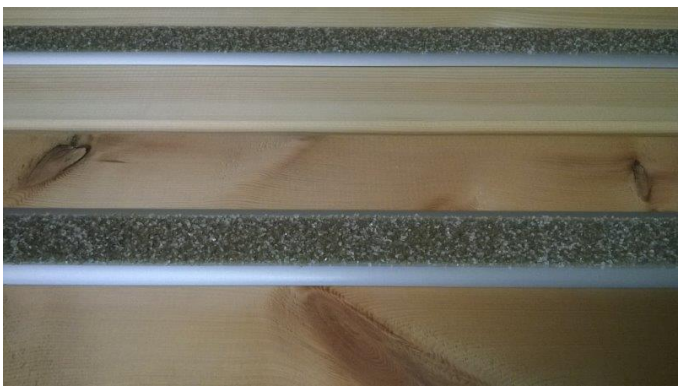

Ouest Réparations Résines
1230 Route de Changé - RD 162
53240 SAINT JEAN SUR MAYENNE
Tél. : 02 43 68 35 02
E.mail : contact@or53.fr - Site : www.or53.fr
SARL au capital de 24 000 € Siret - RC 330 825 191 000 35 APE 515 L
N° TVA FR 06 330 825 191 TVA acquittée sur Encaissement

ÉQUIPEMENTS
MARINE
INDUSTRIE
COLLECTIVITÉS
BÂTIMENT

Systèmes Profilés de Composants Antidérapants
PLAT ALU PRS 37/5 T.V.R
Pour Ouvrage neuf et Ouvrage existant :

Description technique :

Composition des PLATS ALU PRS 37/5 T.V.R :
- ✓ Résine époxy L1328 T.V.R et corindon coulés sur profils alu en queue d'aronde.

Dimensions des PLATS ALU PRS 37/5 T.V.R:
- ✓ Longueur standard 1.000 mm (nous consulter pour d'autres dimensions).
- ✓ Suivant vos besoins, de 500 mm minimum à 2.000 mm maxi
- ✓ Largeur 37 mm.
- ✓ Epaisseur hors tout 5 à 6 mm.

Pose des PLATS ALU PRS 37/5 T.V.R :
- ✓ La largeur "idéale" des lames du platelage sera de 150 mm maximum.
- ✓ La longueur "idéale" du platelage sera multiple de 1 ml. Si une découpe est nécessaire utiliser une scie à métaux.
- ✓ Sans défonçage des lames (surépaisseur de 5 à 6 mm hors tout).

Fixation des PLATS ALU PRS 37/5 T.V.R :
- ✓ A raison de 4 fixations au ml.
- ✓ Poser et maintenir le plat ALU PRS 37/5 T.V.R sur la lame.
- ✓ Attention : laissez au minimum 4 mm entre chaque plat pour la dilatation.
- ✓ Percer avec une mèche Ø 3,5 mm le plat alu prs 37/5 et la lame bois. Et visser les 4 vis bois Inox A2 de 4 x 30 mm (pour les bois dur).

Ou
- ✓ Visser directement le plat alu prs 37/5 et la lame bois avec des vis auto-foreuse tête plate (pour les bois tendre).

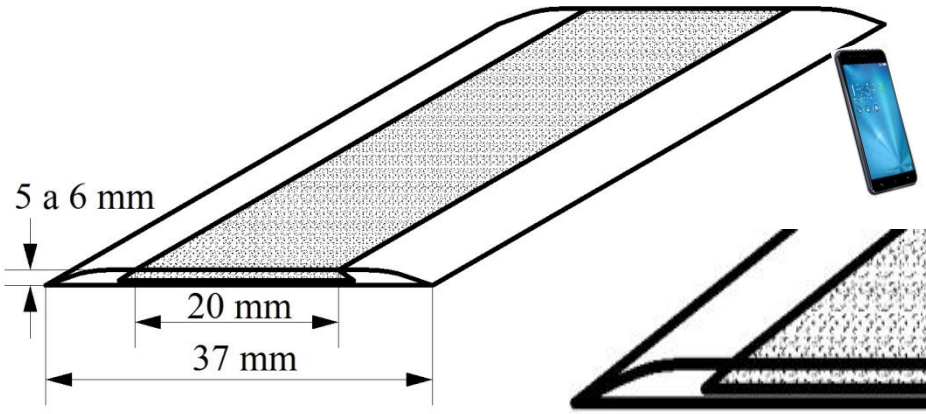

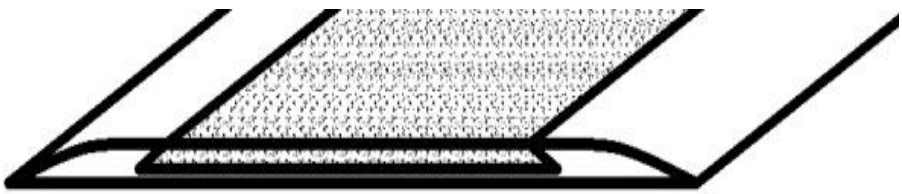

Service Technique
Simon & Jean-Marie ONFRAY
Tél : 02 43 68 35 02
contact@or53.fr

Ouest Réparations Résines
1230 Route de Changé - RD 162
53240 SAINT JEAN SUR MAYENNE
Tél. : 02 43 68 35 02
E.mail : contact@or53.fr - Site : www.or53.fr
SARL au capital de 24 000 € Siret - RC 330 825 191 000 35 APE 515 L
N° TVA FR 06 330 825 191 TVA acquittée sur Encaissement

ÉQUIPEMENTS
MARINE
INDUSTRIE
COLLECTIVITÉS
BÂTIMENT

Pose de profilé alu plat Antidérapant PRS 37/5 T.V.R

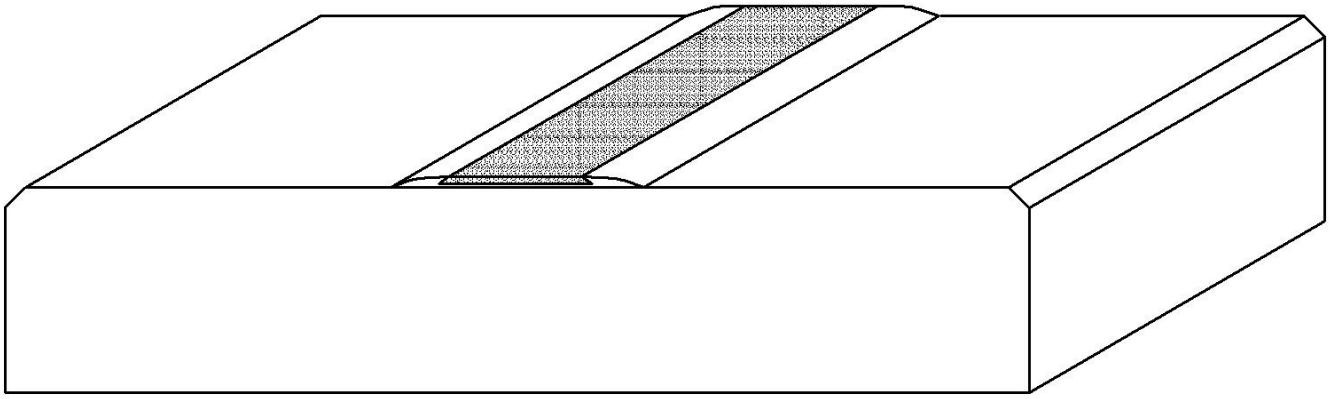

Vue de dessus

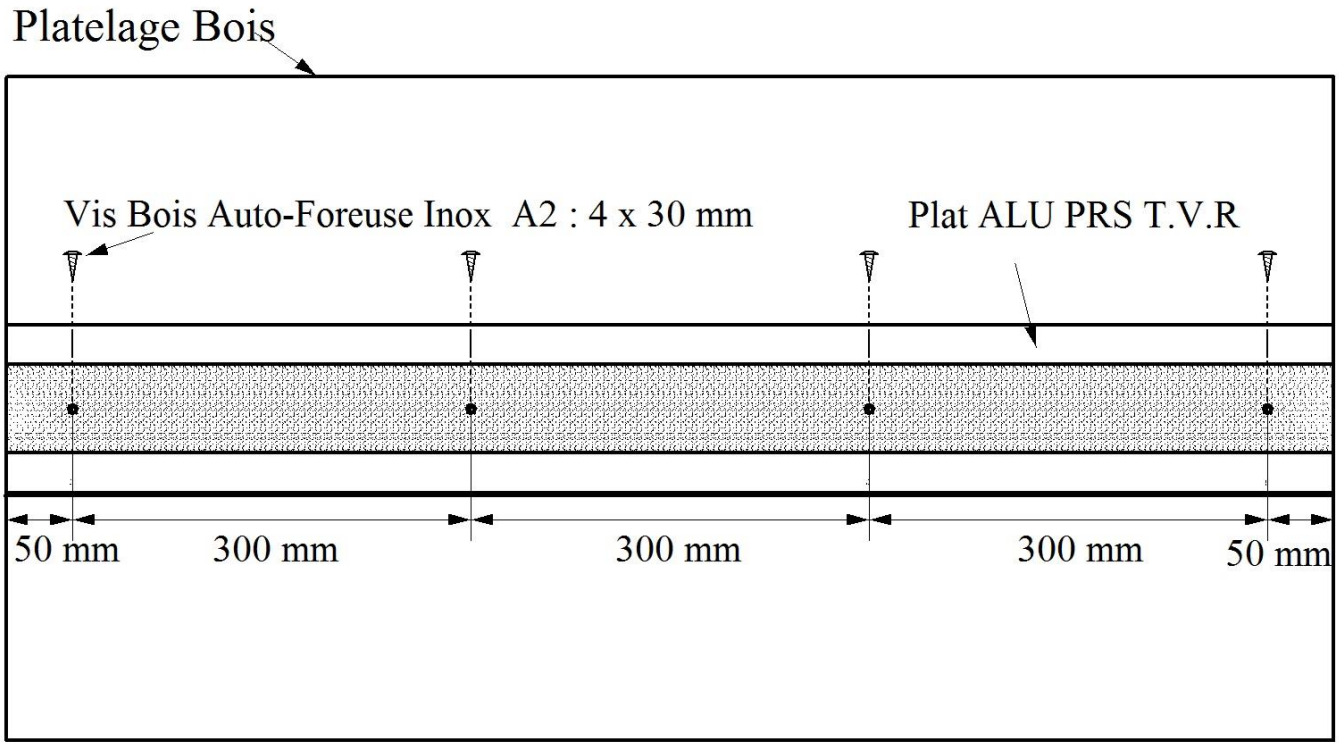

Schéma de pose :

- ✓ Poser et maintenir le PLAT ALU PRS 37/5 T.V.R sur la lame.
- ✓ Percer avec une mèche Ø 3,5 mm le plat alu et la lame bois.
- ✓ visser les 4 vis bois Inox A2 de 4 x 30 mm.
  Ou
- ✓ Visser directement le plat alu et la lame bois avec des vis auto-foreuse tête plate.

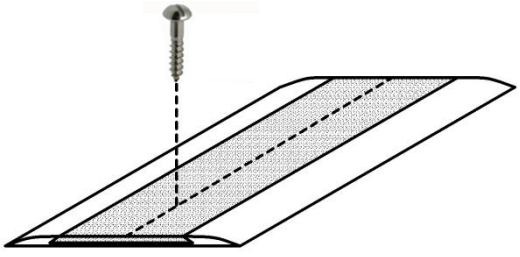

Ouest Réparations Résines
1230 Route de Changé - RD 162
53240 SAINT JEAN SUR MAYENNE
Tél. : 02 43 68 35 02
E.mail : contact@or53.fr - Site : www.or53.fr
SARL au capital de 24 000 € Siret - RC 330 825 191 000 35 APE 515 L
N° TVA FR 06 330 825 191 TVA acquittée sur Encaissement

ÉQUIPEMENTS
MARINE
INDUSTRIE
COLLECTIVITÉS
BÂTIMENT

PLAT ALU / EPOXY ANTIDERAPANTS PRS 37/5 T.V.R

Méthode de coupe & Entretien

Méthode de coupe :

Lorsqu'une découpe des plats est nécessaire pour ajuster la mesure du traitement antidérapant il est obligatoire de respecter la méthode suivante afin de ne pas détériorer le système Aluminium/Résine.

Le profil ne doit subir en aucun cas de surchauffe lors de la coupe, ce qui entraînerait un décollement du revêtement.

1) Utiliser une meuleuse d'angle munie d'un disque matériaux très fin pour entailler le composant Résine/Corindon jusqu'au matériau aluminium cette coupe ne doit pas dépasser deux à trois secondes

2) Utiliser une scie à métaux pour procéder à la coupe du plat aluminium. Ebavurer avec une lime puis fixer le système antidérapant.

Ne jamais découper l'ensemble Résine/Corindon et profilé aluminium avec la meuleuse d'angle.
Cette opération trop longue conduirait obligatoirement à une augmentation importante de chaleur qui entraînerait une détérioration de la résine et un décollement partiel avec son support

2) Entretien:

Le système Plat Alu / Epoxy Antidérapantes PRS 37/5 T.V.R ne nécessite aucun entretien particulier. Le nettoyage du platelage peut être effectué deux fois par an à l'aide d'un balai brosse, jets d'eau ou nettoyeur haute pression à environ 50 cm du support. Se reporter aux prescriptions d'entretien du platelage.

Service Technique
Simon & Jean-Marie ONFRAY
Tél : 02 43 68 35 02
contact@or53.fr